SPYPOINT

IRON

ISTRUZIONI PER L'USO

LED INVISIBILE WILD CAMERA

Modelli:

IRON-9
IRON-10
C9
B10
G8

v1.2

support.spypoint.com +49 (0) 36331 50540 info@eurohunt.de

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO SPYPOINT

Queste istruzioni per l'uso la guideranno attraverso tutte le funzioni del suo dispositivo affinché possa conseguire dei risultati ottimali con il suo prodotto SPYPOINT.

Ci impegniamo primariamente per poter offrire un servizio eccellente da parte della nostra assistenza clienti. In caso di domande di supporto si rivolga alla nostra assistenza tecnica SPYPOINT oppure visiti il nostro sito web.

CONTATTO EUROPA

EUROHUNT GmbH

+49 (0)36331 50540

support@spypoint.de
info@eurohunt.de

www.spypoint.info

CHI SIAMO

La missione della GG Telecom è quella di offrire dei prodotti semplici da utilizzare, innovativi, accessibili e contraddistinti da una qualità straordinaria. I nostri prodotti SPYPOINT vengono utilizzati principalmente nel campo della caccia e nel settore della sorveglianza di edifici e negozi. I nostri prodotti vengono spediti in tutto il mondo e il mercato non accenna ad arrestare la sua crescita. Di successo e rispettata, la GG Telecom è un'impresa la quale fornisce continuamente informazioni sulle nuove tecnologie ed ascolta i suoi clienti per riuscire a offrire dei prodotti avveniristici con soluzioni pratiche che migliorano notevolmente le esperienze di caccia e di attività all'aperto dei clienti.

ENTRI A FAR PARTE DELLA COMMUNITY SPYPOINT

facebook.com/SPYPOINT
twitter.com/SPYPOINTcamera
youtube.com/SPYPOINTtrailcam

---

mySPYPOINT.com è un sistema di gestione fotocamera & foto online. Questo incredibile strumento per cacciatori è ora disponibile anche per tutte le fotocamere SPYPOINT.

FOTOCAMERE NON RADIOMOBILI

Visitando **mySPYPOINT.com** è possibile creare il proprio profilo utente base gratuito.

FOTOCAMERE RADIOMOBILI

Visitando **mySPYPOINT.com** è possibile scoprire di più sui diversi profili utente disponibili.

Per l'ultima procedura di attivazione, andare su **support.spypoint.com/activation.**

Indice

Contenuto della confezione **4**

Componenti **5**

Alimentazione **7**

Schede memoria **8**

BUSY-LED **8**

Impostazioni **9**

Distanza **12**

Registrazioni audio **13**

Trasmissione dei dati ad un computer **14**

Riparazione di guasti **15**

Segnalazioni di error **15**

Accessori disponibili **16**

Dati tecnici
IRON-9 ..... **18**
IRON-10 ..... **19**
C9 ..... **20**
B10 ..... **21**
G8 ..... **22**

Disposizioni **23**

Garanzia limitata **24**

Servizio di riparazione **24**

Contenuto della confezione

SPYPOINT
Telecamera

Cinghia di
fissaggio

Cavo
USB

Audio-video
cable

Guida di avvio rapido

Componenti

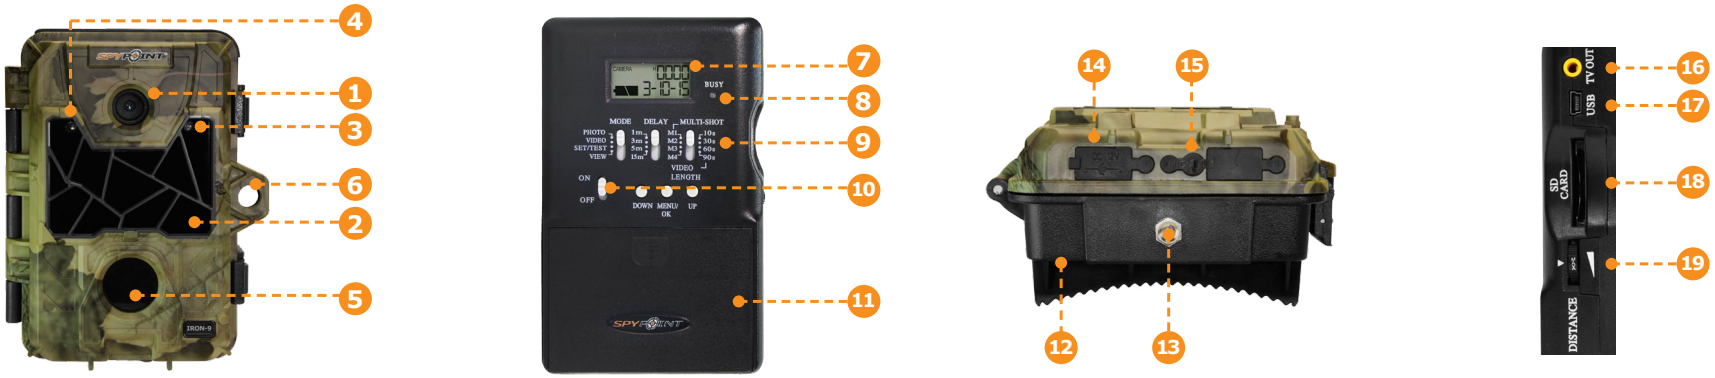

1. Lente fotografica
2. LED invisibili
3. LED test
4. Sensore luminoso
5. Lente Fresnel
6. Fori per il cavo lucchetto
7. Schermata di configurazione
8. BUSY-LED
9. Telecomando
10. ON/OFF
11. Vano batterie
12. Fori per il nastro di posizionamento
13. Filettatura per treppiede
14. Attacco 12V
15. Microfono
16. Uscita TV
17. Presa USB
18. Lettore SD
19. Ruota DISTANCE

Componenti

1	Lente fotografica	Sensore d'immagine e filtro infrarossi.
2	LED invisibili	Illuminazione notturna per immagini e video in bianco/nero.
3	LED test	Lampeggia nella modalità SET/TEST, se la telecamera rileva un movimento. Nella modalità Photo/Video il LED lampeggia 60 secondi, per permettere all'utilizzatore di allontanarsi senza essere ripreso.
4	Sensore luminoso	Fa scattare l'illuminazione a infrarossi durante la notte.
5	Lente Fresnel	Ampia l'area di sorveglianza del sensore di movimento ed aumenta la sensibilità della telecamera.
6	Fori per il cavo lucchetto	Permette l'installazione di un cavo con lucchetto CL-6FT, acquistabile a parte.
7	Schermata di configurazione	Indica lo stato di carica delle batterie, data, numero di file registrati, messaggi d'errore e modalità d'impostazione.
8	BUSY-LED	Si accende, quando la telecamera riprende.
9	Telecomando	Tasti per impostare la telecamera.
10	ON/OFF	Interruttore per accensione/spegnimento della telecamera.
11	Vano batterie	Custodia per batterie AA o pacco batteria al lithio.
12	Fori per il nastro di posizionamento	Permetto il posizionamento dell'apparecchio con il nastro incluso nella confezione.
13	Filettatura per treppiede	Possibilità di fissaggio con filettatura standard ¼-20".
14	Attacco 12V	Questa telecamera può essere alimentata dall'entrata esterna 12-V-DC, ad esempio con batteria 12V o adattatore 12V, ottenibile separatamente.
15	Microfono	Registrazione audio nella modalità video.
16	Uscita TV	Permette di visualizzare e cancellare le immagini ed i video registrati tramite display tramite televisore.
17	Presa USB	Per inviare foto/video sul suo computer.
18	Lettore SD	Per registrazioni foto/video si necessita di scheda SD.
19	Ruota DISTANCE	Regola l'area di rilevazione e la sensibilità del rilevatore di movimento.

Lo stato della batteria viene indicato sul display LCD. Se lo stato di carica delle batterie presenta un'unica tacca, la telecamera continuerà a riprendere immagini tuttavia raccomandiamo di sostituire le batterie quanto prima possibile, prima che queste si scarichino completamente. Nel caso in cui venga registrato un video e lo stato di carica delle batterie raggiunge lo 0%, la telecamera salva la registrazione prima di spegnersi completamente.



PILE AA

Questa telecamera necessita di 6 batterie AA (1,5 V). Si raccomanda assolutamente l'impiego di batterie alcaline o al litio. Durante l'utilizzo delle batterie AA spostare l'interruttore delle batterie su ALK (vale a dire alcaline). Inserire le batterie come indicato nell'apposito vano. Rispettare le polarità delle batterie.

6 pile alcaline AA

⚠ Si prega di considerare che la tensione elettrica delle batterie di tipo AA ricaricabili (1,5 V) non è sufficiente per alimentare la telecamera SPYPOINT.

PACCO PILE LITHIO

Questa telecamera SPYPOINT può essere alimentata con il gruppo batterie al litio ricaricabile LIT-09/LIT-C-8 (acquistabile separatamente). Questo genere di batterie subisce molto meno l'influenza delle temperature fredde ed è dotato di una durata di vita 3 volte superiore a quella delle comuni batterie alcaline. Durante l'impiego delle batterie al litio spostare l'interruttore delle batterie su LIT-09 o RECH (in base alla telecamera).

Pacco pile Lithio
LIT-09/LIT-C-8

ESTERNO (12V)

Questa telecamera può essere alimentata con una batteria esterna da 12V (KIT-12V, BATT-12V o KIT6V/12V) oppure con un adattatore da 12V (AD-12V), ogni dispositivo è acquistabile separatamente. Durante l'utilizzo di un collegamento da 12V spostare l'interruttore delle batterie su ALK (le batterie AA possono essere lasciate nella telecamera senza apportare danni). Se si combinano le batterie con un gruppo batterie al litio, spostare l'interruttore delle batterie su LIT-09 o RECH (in base alla telecamera). Gli accessori disponibili sono consultabili a pagina 16.

Posizione interruttore batteria (dipendente dalla fonte d'energia)

Fonte d'energia	Posizione interruttore batteria
• 6AA • 12V • 12V + 6AA	ALK
• LIT-09* • 12V + LIT-09* • Pannello solare + LIT-09* (per telecamere compatibili con pannelli solari)	LIT-09 o RECH (in base alla telecamera))

* Pacco batteria ricaricabile al litio (LIT-09) o con caricabatteria (LIT-C-8), ottenibili separatamente.

BATTERIA A BOTTONE

Questa telecamera è dotata di un batteria a bottone a litio CR2032 che memorizza l'ora e la data. Per rimuovere questa batteria:

1. Spegnere la telecamera e rimuoverla dalla struttura.
2. Impiegare un giravite a croce per spingere la chiusura verso destra.

3. Mentre la chiusura viene spinta verso destra rimuovere il supporto dalla telecamera.

4. Sostituire la batteria e osservare la polarità (polo + rivolto verso l'alto).

SCHEDE MEMORIA

Per la ripresa di foto e video si necessita di una scheda memoria. La telecamera è compatibile con le schede SD/SDHC di capacità fino a 32GB (sold separately).

Se l'apparecchio è acceso e non vi è scheda memoria, sul display apparirà "CArd". Ciò significa che dev'essere inserita una scheda memoria.

Nella seguente tabella è riportata una panoramica della quantità di immagini e della durata dei video che sono possibili con le diverse capacità delle schede memoria. Sono riportate anche le diverse risoluzioni di immagini e video, consultare i rispettivi valori della propria telecamera.

Nota bene: Questa fotocamera SPYPOINT è dotata di una memorizzazione continua di dati. Quando la scheda di memoria è piena, la fotocamera sovrascrive le registrazioni più vecchie sulla scheda di memoria.

	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
Foto				
3 MP	4100	8200	16400	32800
4 MP	3800	7600	15200	30400
5 MP	3400	6800	13600	27300
6 MP	3200	6300	12600	25300
7 MP	2700	5500	10900	21800
8 MP	2400	4800	9500	19000
9 MP	2200	4500	8900	18000
10 MP	1900	3800	7600	15200
11 MP	1700	3400	6700	13400
12 MP	1600	3200	6300	12600
Video				
320 x 240	4 ore	8 ore	16 ore	32 ore
640 x 480	2 ore e 10 minuti	4 ore e 10 minuti	8 ore e 20 minuti	16 ore e 40 minuti
1280 x 720	40 min	1 ora e 20 minuti	2 ore e 40 minuti	5 ore e 20 minuti

INSERIMENTO DELLA SCHEDE SCHEDA

Inserisca una scheda memoria SD/ SDHC (fino a 32GB) nell'apposita fessura. Se è udibile un click la scheda è stata inserita correttamente.

Prima di inserire o di togliere una scheda memoria, spegnete sempre la telecamera, per evitare il danneggiamento o la perdita di dati registrati.

RIMOZIONE DELLA SCHEDA MEMORIA

Spingere leggermente la scheda memoria verso l'interno fino a quando non si avverte uno scatto. A questo punto la scheda memoria può essere estratta.

BUSY-LED

Il BUSY-LED si trova sotto lo schermo e serve ai tecnici SPYPOINT come strumento per le diagnosi. Si accende quando la fotocamera si avvia, fa un rilevamento e in modalità Test.

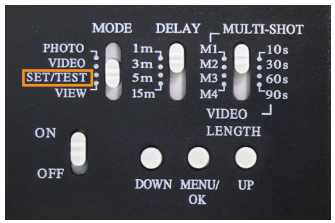

Per configurare le impostazioni generali, mettere la macchina fotografica in modalità **SET/TEST**. Premere **OK** per accedere al menù. L'opzione che lampeggia è quella che può essere modificata utilizzando i tasti **UP/DOWN**. Premere **OK** per confermare e per impostare l'opzione seguente. Una volta regolate tutte le opzioni, spegnere la macchina fotografica con **OFF** per salvare le impostazioni.

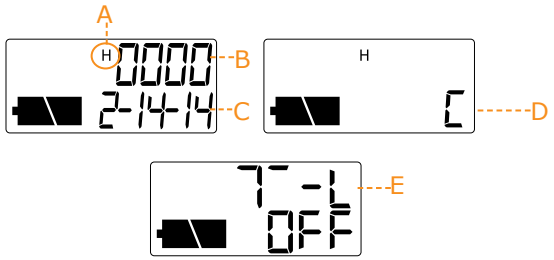

A: Impostare la **Qualità foto** (High/Low) * Vedere tabella alla pagina seguente

B: Visualizzazione il numero di file registrati

C: Impostare **Data/Ora** (MM/GG/AA, hh:mm)

D: Impostare **Temperatura** (Celcius/Farenheit)

E: Impostare l'opzione **Time-lapse** (ON/OFF) *IRON-10

* La tabella mostra la risoluzione di foto e video a seconda delle impostazioni sulla qualità dell'immagine (High/Low).

	IRON-9 (Nessun video in HD)	**IRON-10** (Video in HD)
Video		
Low	320 x 240	640 x 480
High	640 x 480	1280 x 720
Foto		
Low	3 mp	
High	9 mp	10 mp

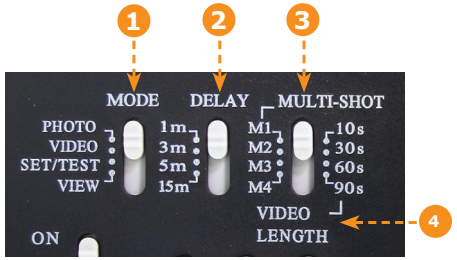

1 MODE (MODALITÀ)

PHOTO

Attiva la funzione di messa a fuoco della telecamera nella modalità FOTO. La spia test situata sul lato anteriore della telecamera lampeggia per 60 secondi fino a quando la telecamera non avrà messo a fuoco. Durante questo tempo l'utilizzatore può abbandonare l'area sorvegliata senza essere fotografato personalmente.

VIDEO

Attiva la funzione di messa a fuoco della telecamera nella modalità VIDEO. La spia test situata sul lato anteriore della telecamera lampeggia per 60 secondi fino a quando la telecamera non avrà messo a fuoco. Durante questo tempo l'utilizzatore può abbandonare l'area sorvegliata senza essere ripreso personalmente.

SET-TEST

Permette di testare l'area di rilevamento della telecamera. In modalità SET/TEST non vengono registrati immagini o video. Muovetevi davanti alla telecamera verso sinistra e verso destra. Se la telecamera rileva il movimento, il TEST LED lampeggia per mostrare che in questo case verrebbe scattata una foto e registrato un video. Se la telecamera non rivela il movimento modificate l'area di rilevamento con la ruota DISTANCE oppure riposizionate la telecamera.

INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA CON IL LACCIO INCLUSO NELLA CONFEZIONE:

Usare gli interstizi inizialmente usati per le clip di montaggio, poi per fissare la fotocamera con l'apposita cinghia. Le misure della cinghia in dotazione sono 2,54 cm x 152,4 cm.

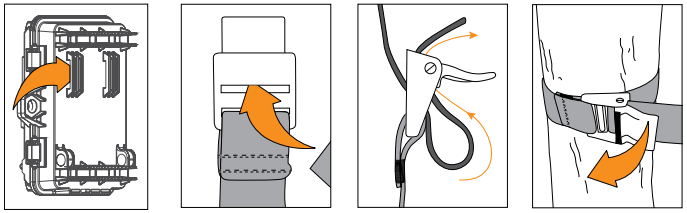

Altezza da terra consigliata per il montaggio: ca. 1m.
Non posizionate la telecamera in direzione del sole.

VIEW

Permette di visualizzare e cancellare le immagini ed i video registrati tramite display tramite televisore.

1. Spegnete l'apparecchio.
2. Selezionate l'interruttore MODE VIEW.
3. Collegare l'estremità gialla del cavo RCA con la TV (VIDEO IN) e l'altra estremità con l'uscita TV OUT della telecamera.

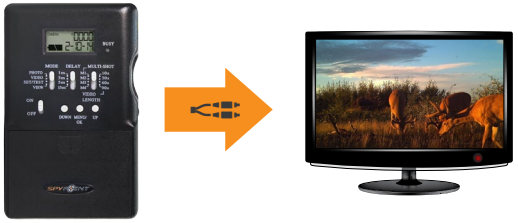

4. Accendete l'apparecchio e si visualizzerà l'ultima immagine registrata. Per saltare da un immagine all'altra premete i tasti UP e DOWN.

Le seguenti opzioni sono possibili premendo il tasto MENU/OK :

Vista la Data e Ora:	Visualizza la data e l'ora della ripresa.
Protezione:	Protegge la foto o il video appena riprodotti per impedire che vengano cancellati mediante la funzione "Cancella tutto".
Cancella:	Cancella la foto o il video appena riprodotti.
Cancella tutto:	Cancella tutte le immagini e i video salvati ad eccezione delle foto e dei video protetti.
Formattazione:	Permette di cancellare l'intero contenuto della scheda, comprese le immagini protette.
Lingua:	Permette di selezionare la lingua.
Exit:	Permette di tornare alla schermata principale.

Qui si trovano le diverse fasi lunari rappresentate nelle immagini.
(IRON-10/C9)

Luna nuova:
Luna crescente:
Primo quarto:
Secondo quarto:
Luna piena:
Terzo quarto:
Ultimo quarto:
Luna calante:

2 DELAY/RITARDO (IN MODALITÀ FOTO)

Qui si imposta il ritardo tra le single immagini.

Impostazioni supplementari: è possibile limitare il tempo di ritardo tra le singole riprese a 10 secondi (invece di 1 minuto), in tal caso osservare le seguenti operazioni. Considerare che la durata della batteria si riduce in questo modo:

1. Spegnere la telecamera.
2. Szionare e tenere premuto il tasto - e accendere la telecamera. Dul display comparirà il messaggio "10sec enabled" e significa che il tempo di ritardo minimo è ora impostato a 10 secondi. Se l'opzione è attiva il ritardo di 30 minuti è spento.
3. Per ripristinare la funzione precedente ripetere la stessa procedura. Sul display compare "10sec disabled". (Si veda immagine in basso)



10 s ritardo



1 min ritardo

DELAY/RITARDO (CON TIME LAPSE ON)

Con questa opzione la videocamera riprende delle immagini ad intervalli regolari predefiniti e senza rilevamento di un movimento **(IRON-10)**. Con queste impostazioni, l'utente può ottenere fotografie della selvaggina al di fuori dall'area di rilevamento.

Per impostare la funzione time-lapse:

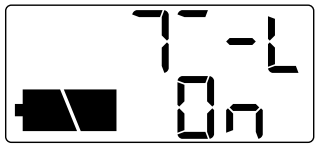

1. Attivare la funzione time-lapse nel menù impostazioni della fotocamera.

2. Impostare il regolatore in modalità Foto e selezionare gli intervalli con il regolatore di RITARDO (DELAY).
3. Per tornare alla normale opzione di rilevamento, disattivare la funzione time-lapse.

Nota: A modalità time-lapse è possibile soltanto con le immagini, non con i video.

3 MULTI-SHOT/RIPRESE MULTIPLE

Per scattare fino a 4 immagini consecutive a distanza di 10 secondi. Per telecamere con modulo flash l'intervallo è di 15 secondi. Questa opzione permette di scattare fino a 4 immagini in successione se la telecamera è impostata nella modalità FOTO.

4 VIDEO LENGTH/DURATA VIDEO

Qui si imposta la durata del video, se si trova in modalità video.

Impostazioni consigliate

Se la fotocamera si utilizza in un **passo della selvaggina**, si ha una scarsa attività e movimenti rapidi, e ci si aspetta di scattare un basso numero di fotografie. Questa impostazione aumenta la probabilità di prendere più animali uno dopo l'altro.

Se la fotocamera viene utilizzata in un **luogo dove si dà da mangiare agli animali**, si ha un'intensa attività e movimenti lenti, e ci si aspetta di scattare un alto numero di fotografie. Questa impostazione riduce il numero di immagini durante il rilevamento di tutte le attività.

La seguente tabella indica le impostazioni consigliate per ogni situazione:

	Passo di selvaggina	Luogo dove si dà da mangiare agli animali
Ritardo	1 min (o 10 sec)	5 min
Immagine multipla	1	2-3

La durata della batteria può essere influenzata se l'impostazione non è adatta alla situazione.

DISTANCE (DISTANZA)

Ruotate verso destra, per aumentare l'area di rilevamento e la sensibilità.
La telecamera è dotata di un rilevatore di movimento sensibile a raggi infra-

rossi. La telecamera reagisce solo con fonti di calore in movimento. Più grande è la massa di calore, più sensibile è la reazione del sistema. L'area di rilevamento va da 2 a 20 metri. La via migliore, per determinare la distanza, è quella di impostare la telecamera in modalità SET/TEST. Prestate attenzione che non vi siano troppi oggetti (ad esempio rami) davanti alla telecamera, in quanto l'ombra in movimento di questi (se c'è il sole), fa si che la telecamera scatta immagini a vuoto.

Questa tabella mostra la distanza e la larghezza dell'area di rilevamento, corrispondente al valore indicato sul ruotino DISTANCE. Questi valori possono variare a seconda della grandezza di quanto fotografato o della temperature esterna. **Tenete a mente che questi dati sono pensati per motivi illustrativi.**

Valore sul ruotino	Sensibilità	Area di rilevamento (ft)	Larghezza dell'area di rilevamento (ft)	
MIN.	Aumento a scala ↓	5-30	3	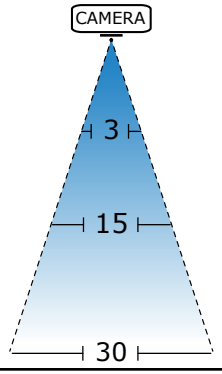
2				
4		30-50	15	
6				
8		50-65	30	
MAX.				

Registrazioni audio

Questa telecamera SPYPOINT offre la possibilità di registrare anche l'audio durante la ripresa in modalità VIDEO. Laddove sia stata selezionata la modalità VIDEO la telecamera registra automaticamente l'audio. Sulla parte inferiore della telecamera è collocato un cappuccio in gomma che riporta la scritta MIC. Nel caso in cui l'utilizzatore non desidera la registrazione dell'audio allora è necessario applicare il cappuccio in gomma. Qualora si vogliano registrare delle riprese con audio, è necessario sollevare il cappuccio in gomma e ruotarlo leggermente di modo che il ricevitore del microfono risulti completamente libero (si veda figura in basso).

Trasmissione dei dati ad un computer

Per inviare foto/video sul suo computer:

1. Spegnere la telecamera.
2. Collegare la telecamera ad un computer mediante il cavo USB (in dotazione).

3. Il computer riconosce la telecamera e installa automaticamente un driver.
4. Selezionare il "supporto dati" sotto la voce "Computer" del computer.
5. A questo punto cliccare su "DCIM" e "100DSCIM" per trovare le immagini e i video.
6. Spostare oppure salvare i dati nel posto desiderato.

Lo stesso risultato si raggiunge se si procede alla rimozione della scheda memoria (acquistabile separatamente, p.

RIPARAZIONE DI GUASTI

Problema	Possibile soluzione
La fotocamera non si accende	• Accertarsi che la batteria sia inserita. • Verificare che le batterie siano state inserire in maniera corretta. • Installare l'ultima versione dell'aggiornamento del software (disponibile su www.spypoint.com nell'area SUPPORTO oppure sul sito web www.spypoint.info). • Sostituire le batterie alcaline oppure ricaricare il gruppo batterie al litio.
Il display della telecamera si spegne	• La telecamera potrebbe essere impostata sulla funzione di messa a fuoco nella modalità FOTO o VIDEO. In seguito a ciò il display si spegne dopo 60 secondi per incrementare la durata della batteria. • Per poter tornare al menù principale, spegnere e riaccendere il dispositivo.
La fotocamera non risponde	• Estrarre le batterie dalla telecamera e inserirle nuovamente. • Sostituire le batterie alcaline oppure ricaricare il gruppo batterie al litio.
La telecamera è funzionante tuttavia le informazioni di data e ora vanno perse	• La batteria a bottone deve essere sostituita.
Non vengono effettuate riprese di immagini o video	• Verificare che le batterie siano state inserite nella ù telecamera. • Sostituire le batterie alcaline oppure ricaricare il gruppo batterie al litio. • Verificare che la telecamera sia accesa.
Riprese senza persone o animali	• I momenti di alba o tramonto possono far avviare la telecamera. Orientare nuovamente la telecamera. • Di notte il sensore di movimento può aver rilevato un soggetto che si trovava al di fuori dell'illuminazione IR. Ridurre la sensibilità della telecamera.
	• Animali piccoli possono aver fatto avviare la telecamera. Ridurre la sensibilità oppure posizionare la telecamera ad un'altezza maggiore. • Il sensore di movimento può aver rilevato degli animali piccoli attraverso il fogliame. • Se una persona oppure un animale si muove velocemente è possibile che il soggetto si trovi già al di fuori del campo visivo delle telecamera prima ancora che venga scattata l'immagine. Aumentare la distanza dal soggetto desiderato oppure orientare nuovamente la telecamera. • Assicurarsi che il pilastro o il tronco di montaggio sia stabile e non si muova.
Foto/video non vengono visualizzate/i su un televisore.	• Accertarsi che la fotocamera sia collegata correttamente con il televisore attraverso il cavo RCA. • Accertarsi che la memory card contenga immagini/video.
Il computer non riconosce la fotocamera	• Accertarsi che la fotocamera sia collegata correttamente con il computer attraverso il cavo USB.
Il computer non riproduce i video	• I video in formato .MP4 richiedono un software di lettura video compatibile come VLC, Windows Media Player o QuickTime.

SEGNALAZIONI DI ERROR



Non è inserita nessuna scheda memoria, inserire scheda.

Accessori disponibili

Per ulteriori informazioni consultare il sito **www.spypoint.com**. Qui trovate gli accessori per la vostra fotocamera:

ALIMENTAZIONE

Cavo elettrico 12V DC
#CB-12FT, Cavo elettrico con pinza a coccodrillo su un lato per collegare una batteria 12 V con un apparecchio, 3,6m.

Addattatore 12 Volt
#AD-12V, Addattatore AC (da 6V a 12V) per la presa elettrica.

Pacco batteria al Litio
#LIT-09, Pacco batteria al litio accessorio compatibile con quasi tutti i prodotti SPYPOINT.

Pacco batteria al Litio e caricabatteria
#LIT-C-8, Pacco batteria al litio accessorio e caricabatteria con indicatore, compatibile con quasi tutti i prodotti SPYPOINT.

Batteria 6V-12 V ricaricabile, caricabatteria & contenitore
#KIT6V-12V, Kit universale con due batterie 6 V (2,8Ah), con configurazione d'uscita 6V (5,6Ah) e 12V (2,8Ah), caricabatterie AC di materiale idrorepellente. Cavo elettrico di 3,6 m e laccio per il trasporto inclusi. Disegno camo. Compatibile con prodotti che hanno un attacco 12V.

Batteria 12 V ricaricabile, caricabatteria & contenitore
#KIT-12V, Batteria ricaricabile 12 Volt 7,0Ah di materiale idrorepellente. Cavo elettrico 3,6m (#PW-12FT) e laccio per il trasporto inclusi. Disegno camo. Compatibile con prodotti che hanno un attacco 12V.

Batteria 12 V ricaricabile & caricabatterie
#BATT-12V, Batteria ricaricabile 12 Volt 7.0Ah e caricabatterie AC per alimentare l'apparecchio.

Cavo elettrico accessorio
#PW-12FT, Cavo elettrico da 3,6m compatibile con KIT-12V.

SCHEDE MEMORIA

Scheda memoria 8GB
#SD-8GB, Scheda memoria SDHC 8GB, High speed Class 6.

Scheda memoria 16GB
#SD-16GB, SDHC UHS-1 scheda memoria 16 GB, Ultra High Speed Class 10

INSTALLAZIONE E SICUREZZA

Cavo con lucchetto
#CL-6FT, Cavo con lucchetto compatibile con tutti gli apparecchi SPYPOINT. Lunghezza 2m

Contenitore antifurto in metallo
#SB-91, Per evitare il furto dell'apparecchio. Evita altresì danneggiamenti da parte di animali/persone. Adatto a tutte le fotocamere 35 e 46 LED SPYPOINT
Disponibile anche in nero.

Sostegno da muro o albero
#MA-360, Braccetto regolabile compatibile con tutti gli apparecchi con filettature standard ¼-20". Girevole 360° e inclinabile fino a +/-90°, disponibile anche in nero.

Treppiede
#TP-CAM, SPYPOINT Treppiede leggero in alluminio, colore nero con sistema d'ancoraggio unico.
Altezza max: 1,5m, Altezza min: 0,5m. Carico max: 5kg
Con piastra a incastro rapido. Compatibile con quasi tutti prodotti SPYPOINT.

Dati tecnici (IRON-9)

Riprese fotografiche	
Risoluzione delle fotografie	3 MP, 9 MP
Formato file	JPG
Fotografie multiple	Con fino a 4 immagini una dopo l'altra ad ogni scatto
Timbro orario **(solo per foto)**	Data, ora, temperatura (°C/°F)
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte
Riprese video	
Risoluzione video	320 x 240 ou 640 x 480
Formato file	AVI
Lunghezza sequenza	Regolabile da 10 a 90 secondi
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte
Audio	
Registrazioni audio (Registrazione automatica nella modalità video)	Mono
Memoria	
Supporta	•Memoria interna: no •Memoria esterna: scheda microSD fino a 32GB
Guardare foto e video	
Uscita TV	Video multiplo (PAL/NTSC)
Uscita computer	USB 2.0
Alimentazione	
Accessori venduti separatamente, p.16	
Batterie alcaline oppure al litio	6 x AA
Pacco pile Lithio	Pacco batteria ricaricabile (LIT-09/LIT-C-8)
Esterna (Attaco 12V)	Batteria 12V (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) o adattatore 12V (AD-12V)

Sistema di rilevamento	
Sensore di movimento	PIR
Angolo di rilevamento	30°
Range di rilevamento	Regolabile da 2 a 20 m
Ritardo tra ogni rilevamento	Regolabile da 1 a 15 minuti *Impostazione supplementare di 10 secondi
Sistema d'illuminazione notturna	
LED	35 LED
Tipo	LED invisibili
Esposizione	Regolazione automatica del livello di infrarossi
Campo ottico della visione	
40°	
Dimensioni	
13 cm L X 17.5 cm A X 6.6 cm P	
Consigli	
Temperatura di utilizzo	(-30 °C a + 50 °C) (-22 °F a +122 °F)
Temperatura di immagazzinamento	(-40 °C a + 60 °C) (-40 °F a +140 °F)

Dati tecnici (IRON-10)

Riprese fotografiche	
Risoluzione delle fotografie	3 MP, 10 MP
Formato file	JPG
Funzione cadenza accelerata	1 minuti a 15 minuti
Fotografie multiple	Con fino a 4 immagini una dopo l'altra ad ogni scatto
Timbro orario **(solo per foto)**	Data, ora, temperatura (°C/°F) e fase lunare
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte
Riprese video	
Risoluzione video	640 x 480 o 1280 x 720
Formato file	AVI
Lunghezza sequenza	Regolabile da 10 a 90 secondi
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte
Audio	
Registrazioni audio (Registrazione automatica nella modalità video)	Mono
Memoria	
Supporta	•Memoria interna: no •Memoria esterna: scheda microSD fino a 32GB
Guardare foto e video	
Uscita TV	Video multiplo (PAL/NTSC)
Uscita computer	USB 2.0
Alimentazione	
Accessori venduti separatamente, p.16	
Batterie alcaline oppure al litio	6 x AA
Pacco pile Lithio	Pacco batteria ricaricabile (LIT-09/LIT-C-8)
Esterna (Attaco 12V)	Batteria 12V (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) o adattatore 12V (AD-12V)

Sistema di rilevamento	
Sensore di movimento	PIR
Angolo di rilevamento	30°
Range di rilevamento	Regolabile da 2 a 20 m
Ritardo tra ogni rilevamento	Regolabile da 1 a 15 minuti *Impostazione supplementare di 10 secondi
Sistema d'illuminazione notturna	
LED	35 LED
Tipo	LED invisibili
Esposizione	Regolazione automatica del livello di infrarossi
Campo ottico della visione	
40°	
Dimensioni	
13 cm L X 17.5 cm A X 6.6 cm P	
Consigli	
Temperatura di utilizzo	(-30 °C a + 50 °C) (-22 °F a +122 °F)
Temperatura di immagazzinamento	(-40 °C a + 60 °C) (-40 °F a +140 °F)

Dati tecnici (C9)

Riprese fotografiche	
Risoluzione delle fotografie	3 MP, 9 MP
Formato file	JPG
Fotografie multiple	Con fino a 4 immagini una dopo l'altra ad ogni scatto
Timbro orario **(solo per foto)**	Data, ora, temperatura (°C/°F) e fase lunare
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte
Riprese video	
Risoluzione video	640 x 480 o 1280 x 720
Formato file	AVI
Lunghezza sequenza	Regolabile da 10 a 90 secondi
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte
Memoria	
Supporta	•Memoria interna: no •Memoria esterna: scheda microSD fino a 32GB
Guardare foto e video	
Uscita TV	Video multiplo (PAL/NTSC)
Uscita computer	USB 2.0
Alimentazione	
Accessori venduti separatamente, p.16	
Batterie alcaline oppure al litio	6 x AA
Pacco pile Lithio	Pacco batteria ricaricabile (LIT-09/LIT-C-8)
Esterna (Attaco 12V)	Batteria 12V (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) o adattatore 12V (AD-12V)

Sistema di rilevamento	
Sensore di movimento	PIR
Angolo di rilevamento	30°
Range di rilevamento	Regolabile da 2 a 20 m
Ritardo tra ogni rilevamento	Regolabile da 1 a 15 minuti *Impostazione supplementare di 10 secondi
Sistema d'illuminazione notturna	
LED	35 LED
Tipo	LED invisibili
Esposizione	Regolazione automatica del livello di infrarossi
Campo ottico della visione	
40°	
Dimensioni	
13 cm L X 17.5 cm A X 6.6 cm P	
Consigli	
Temperatura di utilizzo	(-30 °C a + 50 °C) (-22 °F a +122 °F)
Temperatura di immagazzinamento	(-40 °C a + 60 °C) (-40 °F a +140 °F)

Dati tecnici (B10)

Riprese fotografiche	
Risoluzione delle fotografie	3 MP, 10 MP
Formato file	JPG
Fotografie multiple	Con fino a 4 immagini una dopo l'altra ad ogni scatto
Timbro orario **(solo per foto)**	Data, ora, temperatura (°C/°F)
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte
Riprese video	
Risoluzione video	640 x 480 o 1280 x 720
Formato file	AVI
Lunghezza sequenza	Regolabile da 10 a 90 secondi
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte
Audio	
Registrazioni audio (Registrazione automatica nella modalità video)	Mono
Memoria	
Supporta	•Memoria interna: no •Memoria esterna: scheda microSD fino a 32GB
Guardare foto e video	
Uscita TV	Video multiplo (PAL/NTSC)
Uscita computer	USB 2.0
Alimentazione	
Accessori venduti separatamente, p.16	
Batterie alcaline oppure al litio	6 x AA
Pacco pile Lithio	Pacco batteria ricaricabile (LIT-09/LIT-C-8)
Esterna (Attaco 12V)	Batteria 12V (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) o adattatore 12V (AD-12V)

Sistema di rilevamento	
Sensore di movimento	PIR
Angolo di rilevamento	30°
Range di rilevamento	Regolabile da 2 a 20 m
Ritardo tra ogni rilevamento	Regolabile da 1 a 15 minuti *Impostazione supplementare di 10 secondi
Sistema d'illuminazione notturna	
LED	46 LED
Tipo	LED invisibili
Esposizione	Regolazione automatica del livello di infrarossi
Campo ottico della visione	
40°	
Dimensioni	
13 cm L X 17.5 cm A X 6.6 cm P	
Consigli	
Temperatura di utilizzo	(-30 °C a + 50 °C) (-22 °F a +122 °F)
Temperatura di immagazzinamento	(-40 °C a + 60 °C) (-40 °F a +140 °F)

Dati tecnici (G8)

Riprese fotografiche	
Risoluzione delle fotografie	3 MP, 8 MP
Formato file	JPG
Fotografie multiple	Con fino a 4 immagini una dopo l'altra ad ogni scatto
Timbro orario **(solo per foto)**	Data, ora, temperatura (°C/°F)
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte
Riprese video	
Risoluzione video	640 x 480 ou 1280 x 720
Formato file	AVI
Lunghezza sequenza	Regolabile da 10 a 90 secondi
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte
Audio	
Registrazioni audio (Registrazione automatica nella modalità video)	Mono
Memoria	
Supporta	•Memoria interna: no •Memoria esterna: scheda microSD fino a 32GB
Guardare foto e video	
Uscita TV	Video multiplo (PAL/NTSC)
Uscita computer	USB 2.0
Alimentazione	
Accessori venduti separatamente, p.16	
Batterie alcaline oppure al litio	6 x AA
Pacco pile Lithio	Pacco batteria ricaricabile (LIT-09/LIT-C-8)
Esterna (Attaco 12V)	Batteria 12V (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) o adattatore 12V (AD-12V)

Sistema di rilevamento	
Sensore di movimento	PIR
Angolo di rilevamento	30°
Range di rilevamento	Regolabile da 2 a 20 m
Ritardo tra ogni rilevamento	Regolabile da 1 a 15 minuti *Impostazione supplementare di 10 secondi
Sistema d'illuminazione notturna	
LED	35 LED
Tipo	LED invisibili
Esposizione	Regolazione automatica del livello di infrarossi
Campo ottico della visione	
40°	
Dimensioni	
13 cm L X 17.5 cm A X 6.6 cm P	
Consigli	
Temperatura di utilizzo	(-30 °C a + 50 °C) (-22 °F a +122 °F)
Temperatura di immagazzinamento	(-40 °C a + 60 °C) (-40 °F a +140 °F)

Disposizioni

DISPOSIZIONI FCC

FCC Parte l5

Il presente strumento è stato controllato e soddisfa tutti i requisiti di valori limite per uno strumento digitale della Classe B Parte 15 delle autorità federali americane per le telecomunicazioni FCC (Federal Communications Commission). Questi valori limite garantiscono un'adeguata protezione contro interferenze radio dannose nell'ambito di edifici residenziali. Questo strumento crea e utilizza energia di radiofrequenza, che può essere emessa e, in caso di installazione ed uso non corretti e non corrispondenti alle istruzioni del produttore, causa disturbi dannosi della ricezione radio. Tuttavia, non si garantisce che la corretta installazione non generi alcun disturbo. Se lo strumento causa disturbi alla ricezione della radio o del televisore, cosa che è possibile verificare accendendo e spegnendo lo strumento, l'utente dovrebbe eliminare il disturbo attuando una o più delle misure seguenti:

- Riorientare l'antenna di ricezione, o installarla in un altro posto.
- Aumentare la distanza tra lo strumento e il ricevitore
- Connettere lo strumento ad una presa che non sia alimentata dallo stesso circuito di corrente della presa del ricevitore
- Rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico esperto di radio/ televisori.

Qualsiasi modifica o alterazione dello strumento che non sia stata espressamente autorizzata dall'ufficio responsabile dell'osservanza delle disposizioni pertinenti ha come conseguenza la decadenza dell'omologazione di questo strumento. Il presente strumento corrisponde alla Parte 15 delle direttive FCC. Il suo utilizzo presuppone le due condizioni seguenti: (1) Il presente strumento non causa interferenze dannose e (2) il presente strumento tollera tutte le interferenze dannose ricevute, ivi comprese quelle che causano un funzionamento indesiderato.

CE Con la presente, GG Telecom dichiara che la fotocamera corrisponde ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 99/5/CE. L'utente può ricevere una copia dell'originale dichiarazione di conformità facendone richiesta via e-mail all'indirizzo **info@spypoint.com**.

RoHS

Garantía limitada y reparación

Per questo prodotto SPYPOINT di GG Telecom esiste un (2) anni di garanzia su difetti del materiale e di lavorazione dalla data dell'acquisto. **Farà fede la data dello scontrino, e dovrà essere esibito in casi di garanzia.**

La presente garanzia GG Telecom non copre: (a) parti consumabili, incluso ma non limitato a batterie, la cui resa è destinata a ridursi nel corso del tempo; (b) danni causati dall'abuso, uso con un altro prodotto, negligenza, accidenti, contatto di liquido, incendio, terremoto o altra causa esterna; (c) prodotti GG Telecom che sono stati acquistati on-line da un rivenditore non autorizzato; (d) prodotti che hanno subito modifiche o manomissioni; (e) danni estetici, inclusi ma non limitati a graffi e rotture della plastica; (f) danni causati dal funzionamento di prodotti GG Telecom non raccomandato da GG Telecom.

CONSIGLI PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE

Apparecchi difettosi, rientranti nei casi di garanzia sopra descritti, verranno sostituiti gratuitamente da EUROHUNT S.r.l. Per la spedizioni di apparecchi sostitutivi le spese di spedizione saranno a carico di EUROHUNT S.r.l. mentre la spedizione dell'apparecchio difettoso dal cliente verso EUROHUNT S.r.l. sarà a carico del cliente.

Riparazioni non rientranti nei casi di garanzia verranno fatturati con importo adeguato ed il cliente dovrà farsi carico di tutte le spese di spedizione.

1. **PRIMA** di inviare un prodotto per esamina, contattate il nostro servizio clienti al +49 (0)36331 50540 oppure inviateci una email a info@eurohunt.de descrivendo in modo dettagliato il problema e indicateci un numero di telefono al quale sarete raggiungibili. Spesso i problemi si risolvono con una semplice telefonata.
2. Se un prodotto dovrà esserci inviato per esamina, otterrete un formulario per la restituzione.
3. Preparate il pacco da spedire allegando fattura o scontrino d'acquisto nonché il formulario per la restituzione.
4. Inviate il prodotto a :

SPYPOINT SERVICEBÜRO DEUTSCHLAND
EUROHUNT GmbH
Harzblick 25
99768 Harztor OT Ilfeld
036331 / 50540
info@eurohunt.de
support@spypoint.de

IMPORTANTE: In nessun caso EUROHUNT S.r.l. accetterà restituzioni senza apposito formulario. Contattateci prima di restituirci in prodotto.

Il cliente si assume la responsabilità in caso di danneggiamento o smarrimento durante la spedizione verso EUROHUNT S.r.l. Consigliamo di assicurare tale spedizione.

WWW.SPYPOINT.COM